
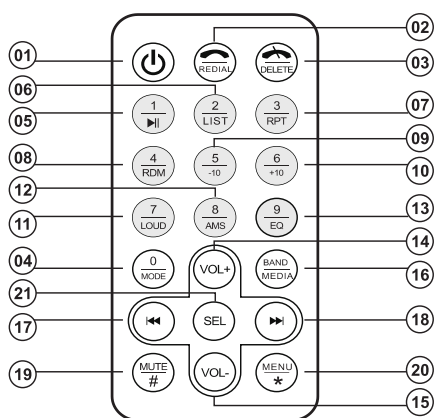
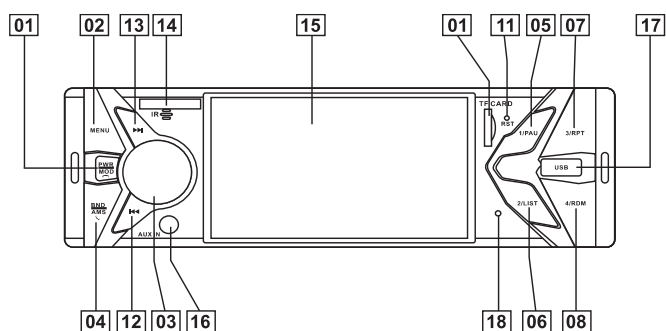


Instrucțiuni de utilizare MP3 MP5 Player Auto

AC9900

Diagrama conectare 12V

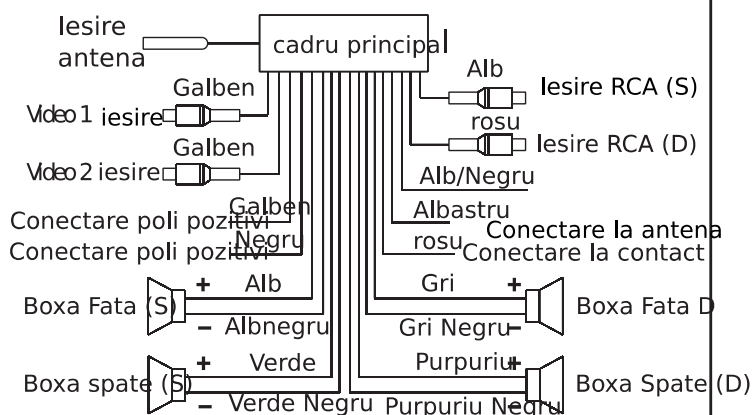

Caracteristici

Suportă formate video cum ar fi RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVID / DAT / VOB / AVI

etc • Suporta formate audio cum ar fi MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC etc.

- Suportă formate de imagine, cum ar fi JPG / BMP / PNG etc. • Vedere video în spate
- Adoptă afișajul TFT de 800x480 - 260.000 full-color • Ieșire video unică • Ieșire audio dublă
- Radio FM Super HD cu până la 18 canale presetate • Suport pentru card TF de mare capacitate, dispozitiv USB
- Funcția de afișare a numelui melodiei • Funcție de sprijinire a navigatiei • Funcție de oprire a memoriei • Actualizare firmware

SPECIFICAȚII

FM: Interval de frecvență: 87,5 MHz ~ 108MHz • Sensibilitate maximă: <37dBf

- Raportul semnal / zgomot:> 40db • Separare stereo:> 20 dB

MP5: Format suport: RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVID / DAT / VOB /

Stocarea muzicii: Udisk / Card TF • Răspuns de frecvență: (100Hz ~ 10kHz) +/- 8dB • Raport semnal / zgomot:> 50dB

- Canal de separare:> 35dB • Distorsiune tensiune armonică: <5% • Balanță canal stereo: <3dB

Generalități: Tensiune - DC 12V (vezi eticheta specifică) • Putere de ieșire: 50W x4 • Impedanță difuzor: 4 ~ 8 Ohm • Dimensiunea cadrului principal: 178mm x 50mm x 11mm

INSTALAREA: 1. Citiți cu atenție manualul înainte de instalare. 2. Vă rugăm să cereți ajutor profesionist pentru instalare, dacă este posibil. 3. Nu conectați cablul de alimentare înainte ca toate conexiunile să fie conectate. 4. Pentru a evita scurtcircuitul, vă rugăm să înveliți cablul expus cu bandă izolatoare.

5. Fixați toate cablurile desprinse după finalizarea instalării. 6. Această unitate este proiectată să funcționeze la 12V (vezi etichetă specifică) sistemul electric de bază numai la nivelul tensiunii DC. Asigurați-vă că mașina dvs. îndeplinește cerințele. 7. Conectați cablurile în funcție de culoare, conectarea poate duce la deteriorarea unității și a sistemului electric al vehiculului.

INDICAREA TELECOMENZII (a se vedea ilustrația telecomenzii)

1. Apăsați scurt pentru a activa (ON) / dezactiva unitatea (OFF). 2. Introduceți statul REDIAL pentru a apela numerele de telefon, apăsați (0-9 pentru a apela numerele). Apăsați acest buton pentru a efectua apelurile telefonice. În interfața de stare B, apăsați scurt acest buton pentru a afișa ultimul număr, apăsați o dată pentru a reapela acest număr.
3. În starea de a forma numerele, apăsați scurt pentru a șterge numărul. În statul de a efectua apeluri telefonice, apăsați scurt pentru a prelua apelurile.
4. După ce activați unitatea, apăsați scurt pentru schimbarea modului. În starea de apelare a numărului sau selectarea melodiilor, apăsați scurt pentru "0"
5. În starea telefonică sau radio, apăsați scurt acest buton pentru a selecta stația de stocare în "1". În starea de redare a muzicii de la B, apăsați scurt pentru a întrerupe sau a reda muzica. În starea numerelor de apelare sau selectați melodiile, apăsați scurt pentru numărul "1"
6. În starea radio, apăsați scurt pentru a selecta stația. În postul de redare a muzicii, apăsați scurt pentru scanare timp de 10 secunde. În starea numerelor de apelare sau selectați melodiile, apăsați scurt pentru numărul 2.
7. În starea radio, apăsați scurt pentru a selecta stația de stocare în 3. În starea de redare a muzicii, apăsați scurt pentru a repeta. În starea de muzică sau de selectare a melodiilor, este pentru numărul "1".
8. În starea radio, apăsați scurt pentru a selecta stația de stocare în 4. În starea de muzică, scurt apăsați la întâmplare. În starea de a forma numărul sau selectare a cântecelor, este pentru numărul "1".
9. În starea de radio, apăsați scurt pentru a selecta stația de stocare în 5. În stația de muzică, scurt apăsați pentru -10 melodii. În starea de muzică sau selectați melodii, este pentru numărul "5".
10. În starea radio, apăsați scurt pentru a selecta stația de stocare în 6. În starea de muzică, scurt apăsați pentru +10 melodii. În starea numerelor de apelare sau selectați melodii, este pentru "6".
11. După pornire, apăsați scurt LOUD. În starea de a forma numărul sau selecția cântecelor, este pentru "7".
12. În starea radio, apăsați scurt pentru a scana postul. Apăsați lung pentru a scana stația și pentru a stoca stația în mod automat. Apăsați scurt pentru a selecta melodiile.
13. După pornire, apăsați scurt pentru a selecta EQ. În starea numerelor de apelare sau selectarea melodiilor, este pentru "9"

14. Apăsați scurt pentru a mări volumul.
15. Apăsați scurt pentru a micșora volumul.
16. În starea radio, apăsați scurt pentru a schimba banda. Apăsați scurt pentru a schimba Mp3 / video / Imagine
17. În postul de radio, apăsați scurt pentru a scana postul. În starea de redare a muzicii, apăsați pe scurt pentru piesa anterioară. În muzica, în B, apăsați numărul și pe Stocați acest buton pentru piesa anterioară.
18. În starea radio, apăsați scurt pentru a scana postul. În postul de muzică, apăsați scurt pentru următorul cântec. În starea muzicii, B, apăsați numărul și pentru următoarea melodie.
19. În altă stare, apăsați scurt pe MUTE. În starea numerelor de apelare, apăsați scurt pe #.
20. În cealaltă stare, apăsați scurt pentru a afișa ora. Apăsați lung pentru a seta ora. În starea de apelare numere, apăsați scurt pentru a intra.
21. Apăsați scurt pentru a seta volumul / BAL / FAD / LOUD / EQ etc.

PANOURI DESCRIERE: 1. Butonul Power / Mode: În starea de așteptare, apăsați sau țineți apăsat pentru a porni dispozitivul. În starea de alimentare, apăsați butonul pentru a comuta între FM, USB, SD și AUX, țineți apăsat pentru a închide dispozitivul. (Notă: sistemul de navigație pentru USB, SD nu este disponibil dacă nu există dispozitiv relevant.)

2. **Meniu:** În orice stare, apăsați acest buton pentru a intra în starea meniului principal. Rotiți volumul sau apăsați butonul anterior sau următor, selectarea este după cum urmează: Radio-B-USB / SD-AUX INSystem setare, apoi apăsați butonul SEL pentru a intra în această stare.

Meniu: În orice stare, apăsați acest buton pentru a intra în starea meniului principal. Rotiți butonul pentru volum sau apăsați pe butonul anterior sau următor, selectarea este după cum urmează: Radio-B-USB / SD-AUX IN- Sistem setare, apoi apăsați butonul SEL pentru a intra în această stare.

3. **SEL:** apăsați butonul pentru a comuta între VOL / BAS / TRE / FAD / EQ / LOUD, reglați butonul spre dreapta sau stânga pentru a seta parametrii relevanți:

VOL: 00/40 TRE: -7 / 00 / 7 BAL: R7 / 00 / L7 FAD: R7 / 00 / F7 EQ: OFF / CLAS / ROCKIFLAT

4. **BAND/AMS:** Unitatea are numai benzi FM1, FM2, FM3, în stare radio, apăsați scurt BND / AS,

secvența de selecție este după cum urmează: FM1> FM2> FM3. În starea radio, apăsați lung pe BND / AS, unitatea va căuta automat următoarele canale și va memora canalele cu semnale puternice în [1] ~ [6] de la FM1, FM2 și FM3. Apoi va reda canalele în [1] ~ [6] de la FM1, FM2 și FM3 la rândul lor pentru 5 secunde, apăsați scurt butonul BND / AS sau [1] ~ [6] pentru a reda canalul dorit.

5. **Funcție numerică 1 / pauză:** În starea audio / video, este pentru redare / pauză, în starea FM, este pentru 1, țineți apăsat pentru a stoca canalul.

6. **Numeric 2 / Lista melodiilor:** În starea audio / video, este pentru următoarea, în starea FM, este pentru 2, țineți apăsat pentru a stoca canalul.

7. **RPT / Numeric 3 sau funcția de repetare:** În starea de radio, este pentru funcția numerică 3. Apăsați lung pentru a stoca stația.

8. **4 / RDM:** Funcția de redare numerică 4 sau aleatorie. În starea audio, apăsați scurt funcția de redare la întâmplare. În starea de radio, este pentru numeric 4. Apăsarea lungă este funcția de stocare.

9. **5 / -10:** În starea audio, este pentru funcția de -10 melodii. În starea radio, este pentru 5 funcții.

Apăsarea lungă este funcția de stocare.

10. **6 / + 10:** În starea audio, este pentru funcția +10 melodii. În modul radio, este pentru numărul 6. Apăsarea lungă este funcția de stocare.

11. **RESET:** Apăsați această tastă pentru a reporni dispozitivul.

12. **Tasta**  : În starea audio. Apăsați-l pentru a schimba pe stația anterioară, în starea meniului, apăsați-l pentru a merge la stânga sau în sus. În starea FM, apăsați pentru a căuta posturile anterioare și opriți căutarea după ce ați găsit posturile; apăsați și țineți apăsat pentru a regla frecvența. În starea video, apăsați și mențineți apăsat pentru a derula rapid înapoi, se renunța la funcția de derulare rapidă dacă nu există nicio operațiune.

13. **Tasta**  : În starea audio, apăsați pentru a merge la următorul cântec, în starea meniului, apăsați tasta pentru a merge în dreapta sau în jos. În starea FM, apăsați pentru a căuta posturile următoare și opriți căutarea după găsirea posturilor; apăsați și țineți apăsat și apoi apăsați pentru a regla frecvența. În starea video, apăsați și mențineți apăsat pentru a derula rapid înainte va renunța la funcția rapidă dacă nu este operată.

14. Fereastră de recepție a telecomenzii 15. Display 16. Interfață AUX-IN

17. Slot pentru card TF / interfața USB

DEPANARE

Indicatorul de alimentare este stins: 1. Cablul de alimentare este conectat invers: Conectați corect cablul de alimentare. Verificați și conectați ambele cabluri de alimentare

Fără afișare: 1. Cablarea galbenă nu este conectată la electrodul pozitiv al bateriei.

Conectați cablajul galben la electrodul pozitiv al bateriei. **Niciun sunet:** 1. Nu există energie

2. Cablarea difuzoarelor este deconectată. 3. Nici o sursă în formatul acceptat în discurile TF și U. 4. Marginea conectorului discurilor TF și U este murdar, duce la contact slab: conectați cablul de alimentare. Conectați boxele difuzoarelor. Verificați sursele din discurile TF și U. Curățați cu alcool.

Sunet prea mic (zgomot): 1. Rezistența internă a sursei de alimentare este prea puternică. 2. Cablu de antenă este desfacut: înlocuiți cu o sursă de alimentare nouă. Împingeți ferm cablul antenei în ștecher.

Numai mono: 1. Una dintre cablajele difuzoarelor este deconectată. 2. Amplificatorul IC este deteriorat: Conectați cablajul difuzoarelor. Înlocuiți-l cu un nou amplificator de putere IC.