

Telecomanda Gamepad Wireless cu Suport pentru Telefoane Smartphone cu Android

Manual de utilizare

Controlerul wireless Bluetooth este un gamepad compact pentru jocurile mobile care acceptă



diverse jocuri iOS și Android.

- Se conectează fără fir cu dispozitivele mobile compatibile Bluetooth fără drivere sau software suplimentar
- Prevazuta cu baterie litiu-ion reîncărcabilă, care asigură o utilizare durabilă, sigură și stabilă pe termen lung
- Mânerul retractabil poate ține în siguranță telefonul cu o lățime de până la 2,75 inch pentru o utilizare integrată
- Conexiune wireless Bluetooth 3.0 cu o rază de

transmisie de 6-8 metri

- Se închide automat pentru a economisi energie atunci când nu este utilizat.
- Compatibil cu iPhone, iPod Touch, iPad și cele mai multe smartphone-uri și tablete cu Android

Notă:


Compatibil cu smartphone-urile și tablete compatibile cu Android 2.3+.

Pot apărea probleme cu unele platforme și aplicații Android 4.0+.

Nu este compatibil cu aplicațiile ALL iOS sau Android.

Recomandat pentru multe jocuri de stil iOS iCade, curse, platforme, jocuri shooter și turn de apărare și emulatorii de jocuri clasice.

Instrucțiuni de instalare:

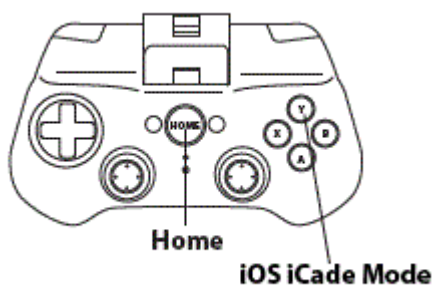


Modul iOS iCade: acest mod este compatibil doar cu sistemul iOS și suportă multe Jocuri iPhone și iPad, cum ar fi Helium Boy, Liga Evil 2, Muffin Knight Free, Stardash, Templul etc.

Instalare:

1. Mai întâi, țineți apăsat butonul "Y", apoi apăsați butonul "HOME" până când Ledurile clipească.

2. Accesați Setări > General > Bluetooth și faceți clic pe denumirea dispozitivului (așa cum se arată în Figura


Nu este necesară o parolă. Când LED-ul rămâne aprins, atunci controlerul este conectat.

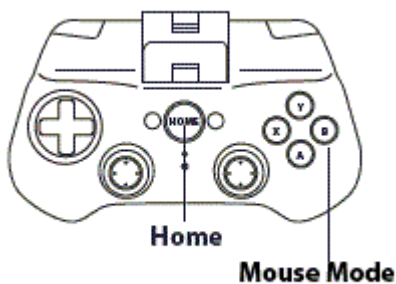

Modul mouse Android: Acest mod acceptă multe jocuri de strategie sau arcade cum ar fi Angry Birds, Airbag Frank Plants 3D vs. Zombies, Guns n Glory, etc.

1. Mai întâi, apăsați și țineți apăsat butonul "B", apoi apăsați butonul "HOME" până când LED-ul luminează intermitent;
2. Accesați Setări > Bluetooth > Scanare > faceți clic pe numele dispozitivului

Nu este necesară o parolă. Când LED-ul rămâne aprins, atunci controlerul este conectat.

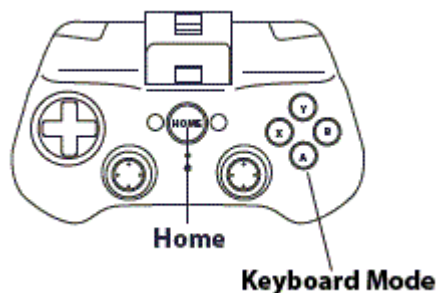

controlerul este conectat.

Modul tastaturii Android: acest mod acceptă multe jocuri pentru simulatoare și emulatoare Android, cum ar fi simulatorul FC, emulatorul GBA, emulatorul arcadei, simulatorul SFC, emulatorul N64.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul "A", apoi apăsați butonul "HOME" până Ledurile lumineaza intermitent
2. Accesați Setări> Bluetooth> Scan> faceți clic pe denumirea dispozitivului

Nu este necesară o parolă. Când LED-ul rămâne aprins, atunci



Modul Joystick Android: acest mod suportă multe jocuri de curse pentru Android, cum ar fi Shadowgun, Sonic CD, Cordy Zenonia4, 9 Innings 2013, Soulcraft.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul "A", apoi apăsați butonul "HOME" până când Led-ul lumineaza intermitent.
2. Accesați Setări> Bluetooth> Scan> faceți clic pe denumirea dispozitivului

Nu este necesară o parolă. Când LED-ul rămâne aprins, atunci controlerul este conectat.

Incarcarea bateriei:

Utilizați cablul USB inclus pentru a conecta controlerul la o sursă de alimentare de 5V pentru încărcare (dispozitiv PC sau adaptor de alimentare). În timpul încărcării LED-ul se va aprinde si se va opri in momentul in care bateria este complet incarcata.

Pornirea / oprirea:

Apăsați butonul "HOME" timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul este stins. Controlerul este acum oprit. Pentru a activa și a reconecta la un dispozitiv asociat, apăsați butonul "HOME" timp de aproximativ cinci secunde, până când LED-ul clipește încet și apoi rămâne aprins. Controlerul este acum pornit și conectat la ultimul dispozitiv asociat. Cand conexiunea este inactivă, controlerul se va opri automat după aproximativ 10 minute.

Notă: Pentru a schimba modul de funcționare a controlerului, mai întâi opriți controlerul și apoi resetati la modul controler dorit urmând instrucțiunile de configurare de mai sus.

Atenție

1. Nu depozitați acest produs în zone cu umiditate ridicata sau fierbinți.
2. Nu loviți, scăpați sau încercați să deteriorați sau să dezasamblați produsul.
3. Acest produs include o baterie litiu-ion încorporată, vă rugăm să o eliminați în mod corespunzător.
4. Nu utilizați lângă foc sau alte surse de căldură.